

マウスの動きの微調整方法

一般的な「キーボード+マウス」による操作システムでは、マウスの動きで照準を定めたり向きを変えたりします。これはシンプルなことですが FPS ゲームの中核となる部分です。

詳細に進む前に仕組みをご紹介します：

$$\text{ゲーム中のマウスの動き} = \text{マウス DPI} \times \text{ゲーム感度} \times \text{Cross Hair 感度}$$


- お持ちのマウスが設定可能なものの場合は手順 1 に従ってください。
- お持ちのマウスが設定できないものの場合は手順 1 を飛ばしてください。
- マウスが設定可能でも内蔵メモリを搭載していないものの場合（つまり、マウスを PC から抜くと設定が消えるもの）、Cross Hair を介してマウスを使う際は毎回 DPI ボタンで DPI を最大値に設定するようにしてください。


手順 1：マウス DPI／CPI

「DPI」（Dots per inch）とは、マウスの感度を示す尺度です。マウス DPI が高いほど、マウスを動かした際の画面上のカーソルの移動距離が長くなります。設定されているマウス DPI が高いほど、より細かい動きを読み取り反応します。


通常、マウス DPI は以下に示す通りに最大値に設定することを推奨します：


Logitech の場合：

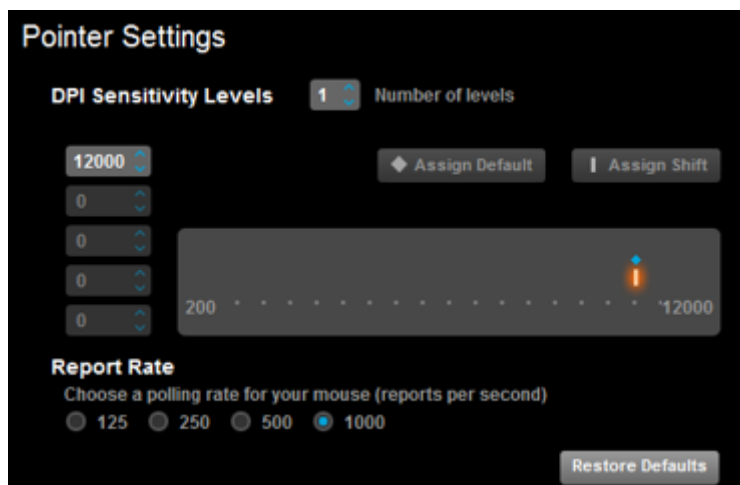

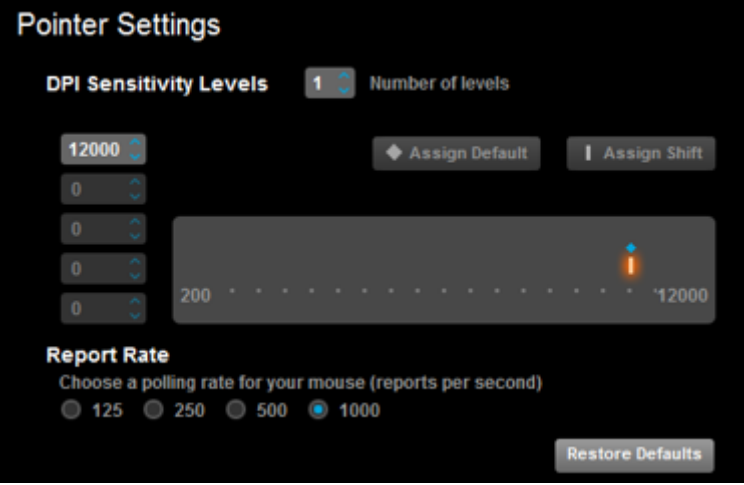

Razer の場合 :

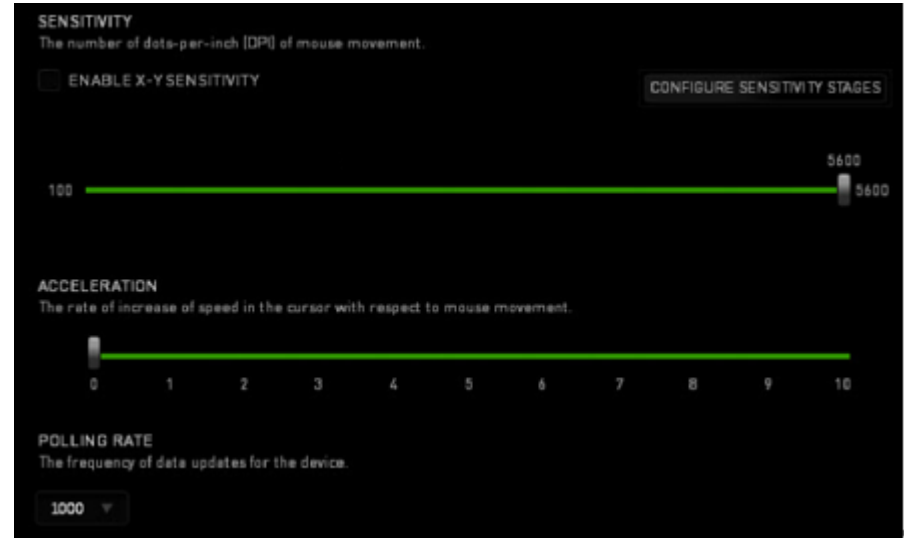

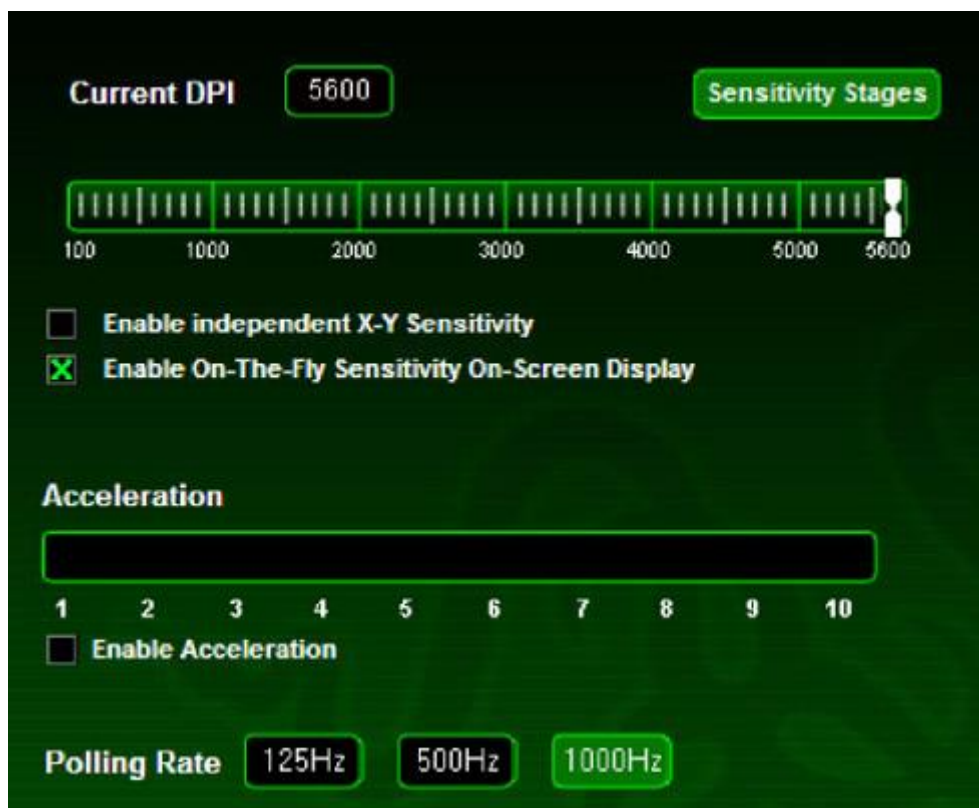

Corsair の場合 :



手順 2 : ゲーム感度

ゲーム感度はゲームによって様々な呼び方あります (Look Sensitivity、Aim Sensitivity、Look-Around Sensitivity、または単純に Sensitivity 等)。これはゲーム中に向きを変える速度です。

ゲームのポテンシャルを最大限引き出すため、この値も可能な限り高く設定することを推

奨めます。


ゲーム中の当該オプション設定に関する数多くのデモ動画をアップしています。

ReaSnow Cross Hair ゲーム感度の変更：

https://www.youtube.com/playlist?list=PL_W7SvvWDzB0gxdSxBSr11E7rg7czSpYV

以下の図で例を示します：

Battle Field 4 (バトルフィールド 4) の場合：

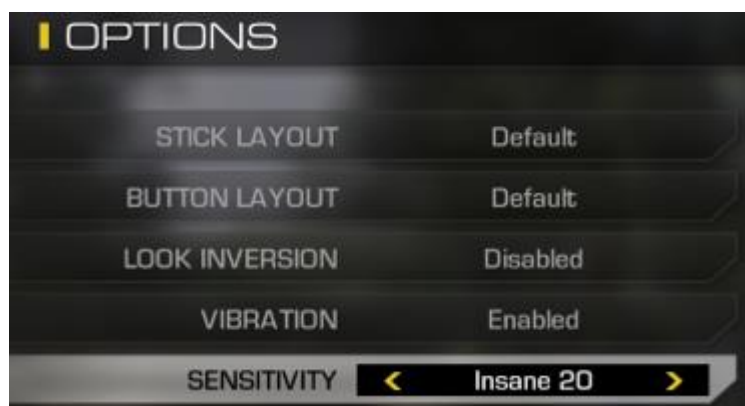


Call of Duty: Ghosts (コール オブ デューティ ゴースト) の場合：



GTA5（グランド・セフト・オートV）の場合：



Destiny（Destiny 降り立ちし邪神）の場合：

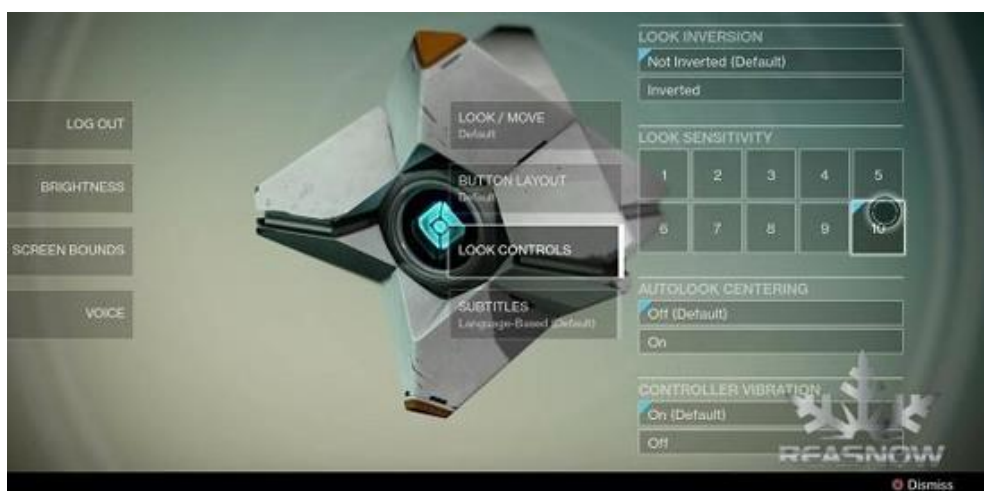

Kill zone: Shadow Fall（KILLZONE SHADOW FALL）の場合：



Warframe の場合 :



手順 3 : Cross Hair 感度

手順 1 および手順 2 の次に、Cross Hair の感度設定について解説します。

Cross Hair の感度を変更方法は 2 通りあります。

方法 1—PC ソフトウェアを使用する (Manager) :

Hip Sensitivity:	10	1 ~ 500
ADS Sensitivity:	20	1 ~ 500

Cross Hair には 2 種類の感度が存在します : HIP Sensitivity および ADS Sensitivity 値が高いほどマウスの移動が速くなります。お持ちのマウスとゲームに応じて適切な値に変更してください。

HIP : 照準器無しの射撃視点

ADS : 照準器越しの射撃視点

通常、ADS 感度の方が HIP 感度より高くなります。



YX Ratio (YX 比) :

Y 方向および X 方向のマウスの移動速度の比率です。この比率がどのようなものか分からない場合は変更しないようにしてください。

YX Ratio: 20 10 ~ 500

方法 2—Config Mode でコントローラーを使用する :

1. ゲーム中、好きな時にコントローラーの「SHARE+OPTIONS」キー (PS4) を押すと CONFIG MODE が起動します。このモードではロゴのライトが消えます。
2. コントローラーの D-Pad キーを使用して Cross Hair の HIP および ADS 感度を変更します。
3. お好みの設定に変更後、上記の組合せのキーを再度押すと CONFIG MODE が閉じて PLAY MODE に戻ります。

備考 : Cross Hair 感度の変更は CONFIG MODE で行うことを推奨します。最も簡単かつ便利な変更方法です。詳しくはユーザーマニュアルをご参照ください。

動画による解説は以下のサイトでご確認ください(英語) :

ReaSnow Cross Hair ゲーム中のマウス感度変更

<http://youtu.be/o8opSkfV72Y>